

小セミナー室1

テレビ会議システム起動手引書

作成者 石塚 秀喜


1. TV会議システム起動手順

1-1. プロジェクターの起動

テレビ会議システムのモニターは、天井設置固定のプロジェクターを利用しますので、初めにプロジェクターを起動してください。

1) プロジェクターの主電源スイッチを入れる。

※ドアを入れて左側にスイッチがあります。

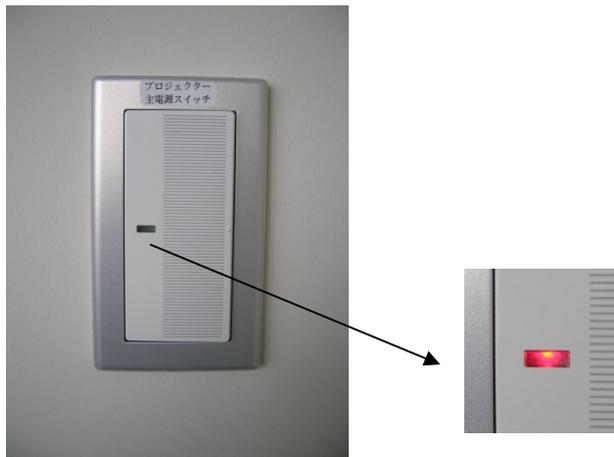

スイッチを押すと、スイッチの赤ランプが点灯し、電源が「ON」します。

※電源が入っている場合は、スタンバイ状態ですので3) リモコンにて電源を入れるに進みます。

2) プロジェクターの電源ランプ点灯


スイッチを入れると、プロジェクター本体の電源ランプが赤く点灯します。

注) 主電源スイッチを入れてから、本体電源ランプが点灯するまで、5秒ほど掛かります。



プロジェクターは、「スタンバイ状態」になります。

- 3) リモコンにて、電源を入れる。
リモコンの電源ボタンを押して「ON」します。

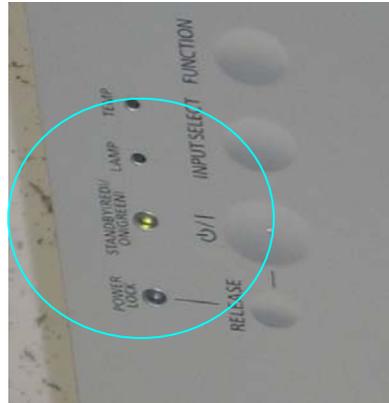

「ON」すると、本体電源ランプが緑色に点灯し、投写が始まります。



※プロジェクターの操作方法については、プロジェクター利用手引書も参考にしてください。

1 - 2. TV 会議システム起動

4) TV 会議システムマイクの準備

プロジェクターの画面が投影され、プロジェクターの起動が終わりましたら、次に TV 会議システムの電源を入れる前にマイクを準備してください。




マイクを収納棚から出して、テーブルへ配置してください。マイクは2つあります。もし2つ必要な場合は、マイク1にマイク2のケーブルを接続して使用します。

※マイク2を使用した場合は、必ず使用後マイク2のケーブルをマイク1から外し収納保管をお願いします。

5) TV 会議システム本体のスイッチを「ON」する。

マイクの配置が終わりましたら、本体スイッチを「ON」して、電源を入れます。

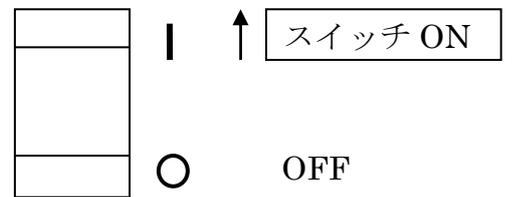

6) TV 会議システム起動

スイッチが入るとシステムが起動します。

スイッチを入れたあと、カメラが首振り稼働して正面のランプが点灯するか確認してください。起動後少し待つと緑色ランプが点灯すれば、システムが正常に起動しています。



7) 投影画面確認

TV 会議システムが正常に起動すると下記、メニュー画面が表示されます。

また、プロジェクターは TV 会議システムが起動すると、自動で信号を認識してビデオ入力に切替りますが、もし自動で認識しなかった場合は、リモコンの入力ボタンにてビデオ入力に切替えを行ってください。



ネットワークを正常に認識すると緑色のレ点マークが付きます。(IP 緑で正常です。)

以上が起動までの手順説明になります。

操作方法につきましては、「POLYCOM テレビ会議システム基本操作マニュアル」をご覧ください。

3. 本体情報

機種 : Polycom ViewStation FX

IP アドレス : 157.82.231.247

接続拠点数 : 自局を入れて 4 拠点 (自局 + 3 拠点)

4. その他

※

スピーカーは常時電源 ON 状態をお願いします。

スピーカー操作パネルに青いランプがついていれば、ON 状態です、もし消灯している場合は、背面にあるスイッチを ON してください。

ボリュームも固定のままをお願いします、音が小さい場合は、TV 会議システム本体側の音量で調整してください。



スピーカー



電源が ON していれば
青く点灯しています。

2. TV 会議システム停止手順

では次に簡単にシステム停止手順について説明します。

- 1) **通信終了後、本体電源を OFF**
通話を終了しましたら、TV 会議システム本体の電源スイッチにて OFF します。
↓
- 2) **マイク収納**
マイクを必ず整理収納してください。(収納場所：スピーカー前)
↓
- 3) **プロジェクター停止**
リモコンにて電源を OFF 冷機運転後（本体待機モード）壁の主電源を OFF してください。

以上が停止手順となります。

作成日 2012年9月3日

利用についての問い合わせ先

宇宙線研究所 総務係 (内線) 63103、63104
中村、入交

技術専門職員 石塚 (内線) 65108