


音響・映像システム機器 名称及び機能

名称及び機能

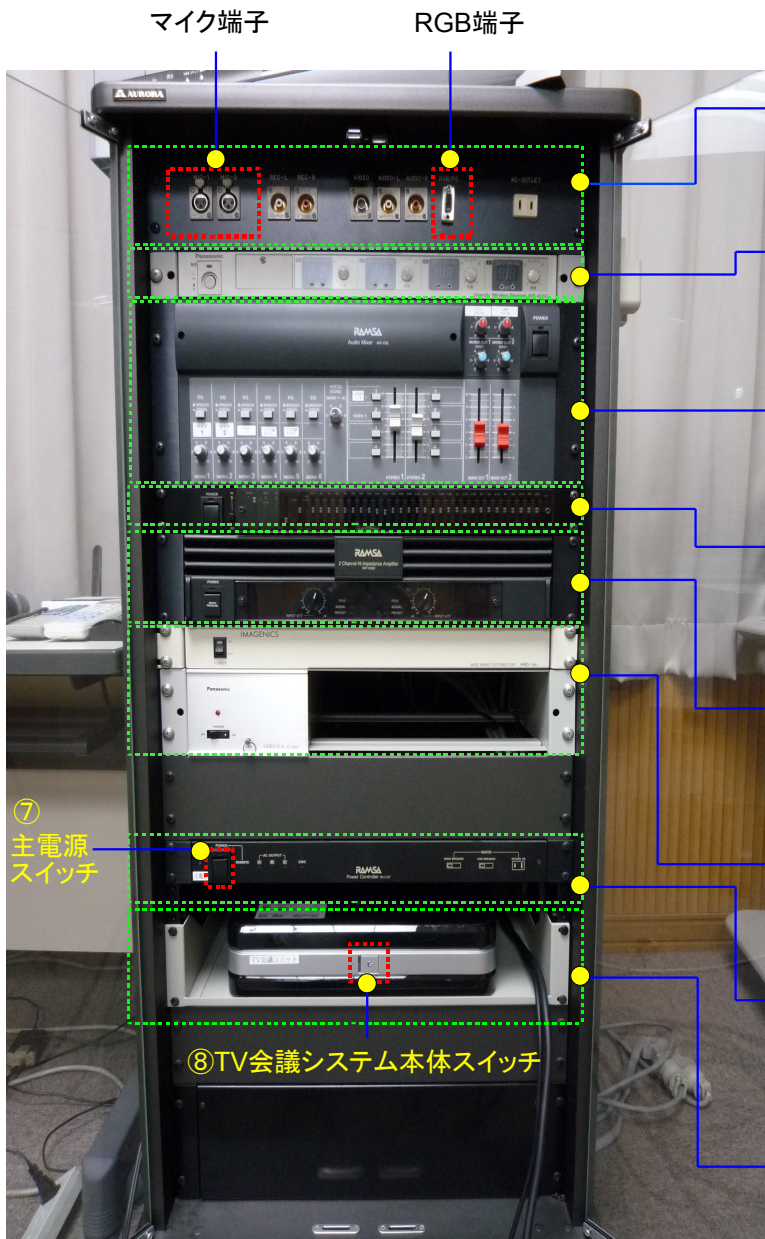

① 音声・映像入力機器

音声及び映像の外部入力機器、マイク端子及びRGB端子を装備し、マイク音声及びパソコンや書画カメラからの映像が入力できる。

② ワイヤレスマイク音声受信機

ワイヤレスマイクの受信装置
周波数チャンネルの設定や音量調整ができる。

③ 音声ミキサー

スピーカー音量及び各音声を個別に音量・音質調整ができる。

④ グラフィックイコライザー

音質の調整、調整は固定にて操作不要

⑤ 音声出力アンプ

出力アンプ 設定固定にて操作不要

⑥ 映像分配システム

映像分配器 操作不要

⑦ 電源制御ユニット／主電源


各機器の主電源装置

⑧ TV会議システム

テレビ会議システム本体 ポリコム社製

プロジェクター操作説明

リモコン操作ボタン 名称と機能

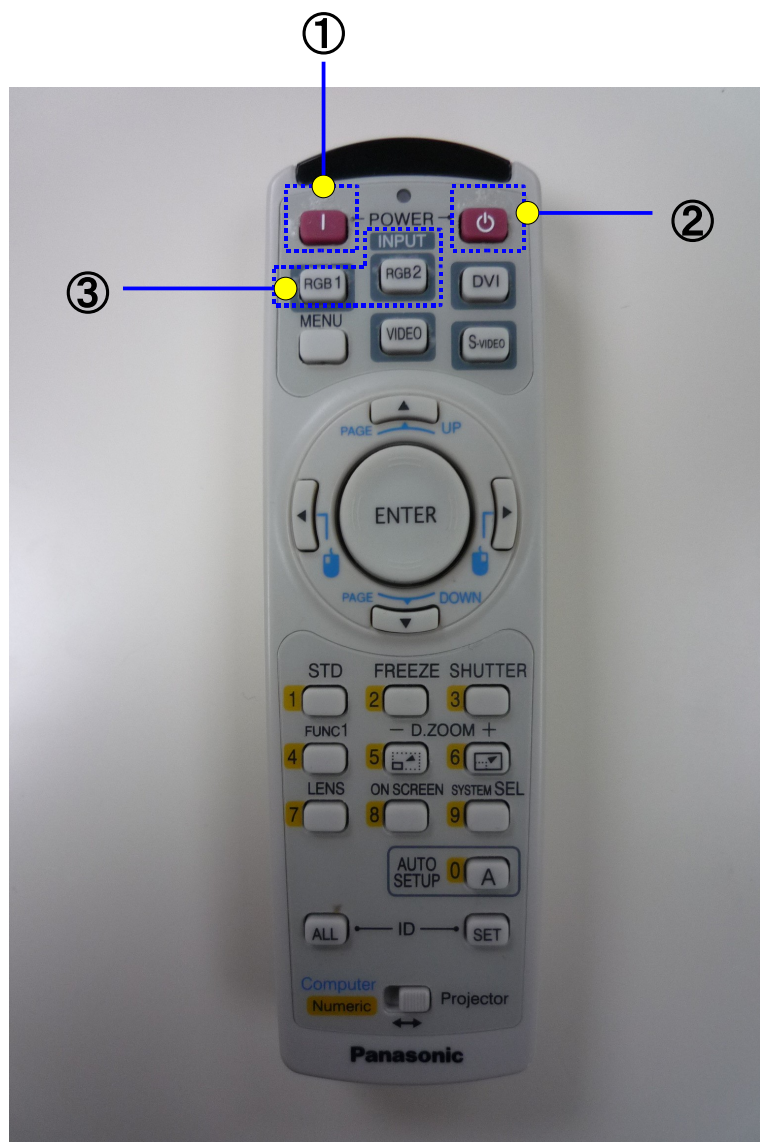

プロジェクター操作リモコン

- ① 電源入りボタン
- ② 電源切りボタン
- ③ 入力切換えボタン RGB1/RGB2
RGB1: TV会議システム
RGB2: 音声・映像入力機器 RGB端子(PC、書画カメラなど)

プロジェクター投写手順

電源を入れる

1. 電源入りボタン①を押す。
2. 電源が入ると投写レンズに光が入り、しばらくすると映像が投写されます。
3. 映像(青い画面)が投写されたら、入力切換えボタンにて、入力信号を選択します。

電源を切る

1. 電源切りボタン②を押す。
2. 画面に「電源OFFします 実行 中止」のアナウンスがありますので、実行を選択のまま、電源切り②ボタンを再度押します。
3. 投写が停止し、光源ランプの冷却運転終了後、停止します。

※ご注意

プロジェクターは、電源を切ったあとの光源ランプ冷却中に電源を入れても電源が入りません。
その場合、光源ランプ冷却が終了するまで待ち、電源を入れ直します。
また、使用中に電源を間違って切った場合も同じく、冷却運転が終了するまで待ち電源を入れます。
冷却運転は3分～5分ほど掛かります。

6F大セミナー室 音響・映像設備利用手順

(別紙「音響・映像システム機器 名称及び機能」と「プロジェクター操作説明」を参照ください。)

PC利用手順

1. 主電源スイッチ⑦をONする。
2. 各機器③、④、⑤、⑥の電源が「入」になった事を確認する。
3. プロジェクターの電源をONする。
4. プロジェクターの投写映像を確認し、入力切換えをRGB2に選択する。
5. 入力機器①にパソコンを接続する。
入力機器①のRGB端子にRGBケーブルを接続し、次にパソコンのRGBコネクタへ接続する。
6. パソコンの電源を入れ、映像の投写が開始されます。
接続時にパソコンの電源が既に入っている場合は、接続後パソコン画面の投写が始まります。
もし、投写されない場合は、パソコンの映像出力切換えの操作を行ってみてください。

(メーカー別 操作コマンドは別紙参照)

使用後

7. プロジェクターの電源及び主電源スイッチ⑦をOFFする。

マイク利用手順

1. 主電源スイッチ⑦をONする。
2. 各機器③、④、⑤、⑥の電源が「入」になった事を確認する。
3. マイク操作

ケーブルマイクの場合

- (1) マイクケーブルを入力機器①のマイク端子MIC-1/MIC-2へ接続する。
- (2) マイク本体の電源スイッチをONする。

ワイヤレスマイクの場合

- (1) ワイヤレスマイク音声受信機②の電源をONする。
- (2) マイク本体の電源スイッチをONする。

4. マイクの音量調整は、音声ミキサー③にて調整ができます。

※ワイヤレスマイクから音がでない場合は、ワイヤレスマイク音声受信機②の音量調整が低く調整されている場合がありますので、低い場合は音量を調整してください。

ワイヤレスマイクには周波数チャンネルが設定されているので、マイク本体に書かれているチャンネル番号を確認し、受信機側に表示されている同じ番号の音量を調整します。

使用後

5. ワイヤレスマイク受信機②及び、主電源スイッチ⑦をOFFする。

TV会議システム利用手順

1. 主電源スイッチ⑦をONする。
2. 各機器③、④、⑤、⑥の電源が「入」になった事を確認する。
3. プロジェクターの電源をONする。
4. プロジェクターの投写映像を確認し、入力切換えをRGB1に選択する。
5. TV会議システムの本体スイッチ⑧をONする。
6. TV会議システムが起動すると、オープニング音楽とポリコムオープニング映像が出力されますので、音楽が鳴り、映像が投写される事を確認してください。
7. オープニング音楽とオープニング映像が終了するとTV会議を始められます。

※TV会議システムの操作については、別紙「PoLycm HDXシステム クイックヒント」をご参照ください。

使用後

8. TV会議システム本体スイッチ⑧をOFFし、プロジェクターの電源及び主電源スイッチ⑦をOFFする。

※TV会議システムの電源は、リモコンでも操作できます。
また、電源をOFFする場合は、本体スイッチ、リモコンとも長押しをします。